


取付強化ボルト

303-1009


部品の確認

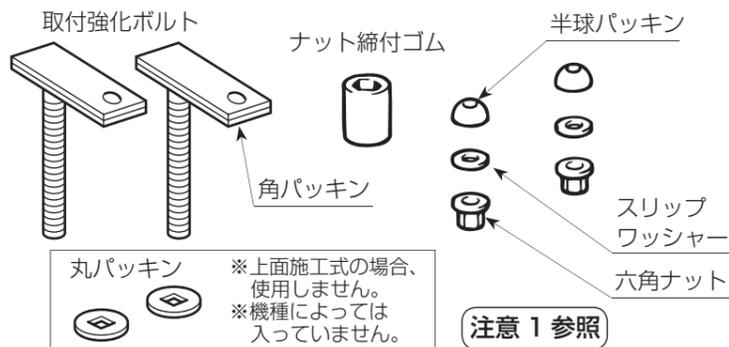

取付手順

取付強化ボルトは、場合によって取付手順が異なります。

A シャワートイレがすでに取り付けてある場合

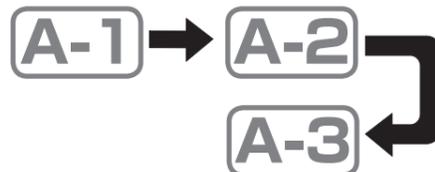

B シャワートイレを新たに取付ける場合




シャワートイレ本体の施工説明書に従い、「シャワートイレ本体の取付け」以外の作業を行ってください。

取付方法


A-1 既存のシャワートイレ本体の取外し

- 電源プラグをコンセントから抜きます。 **注意 2 参照**
- 止水栓を閉めて給水を止めます。
※ PASSO(CW-E77,CW-E75,CW-E74,CW-E73,CW-E71) とセットする場合はシャワートイレに同梱の本体取付プレートは取付けできません。
必ず別途本体取付プレート(E43-105A)を手配し、「上面施工式(便器の上に上面プレートを固定)の場合」の手順を行ってください。

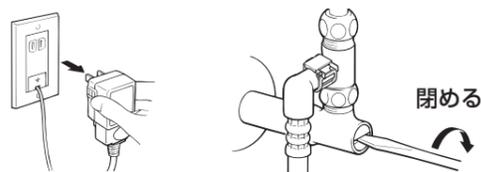


上面施工式(便器の上に上面プレートを固定)の場合


- ロックレバーを引いてロックを解除します。
※ロックレバーの位置は、機種により左右異なる場合があります。

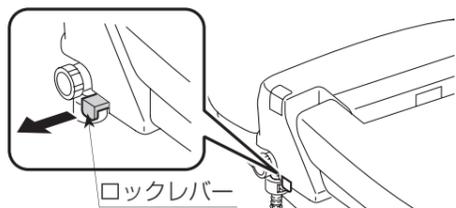


- 本体を一番手前までスライドさせます。
※このとき、ロックレバーが戻ります。(PASSOのみ)

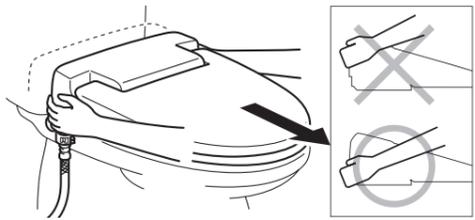


- 再度、ロックレバーを引きます。(PASSOのみ)
- 本体を手前にスライドさせて便器から外します。 **注意 4,5 参照**

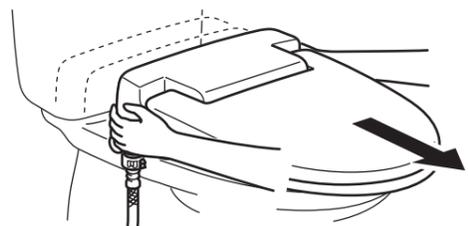


- 本体を便器リム部に静かに置きます。 **注意 4,5,6 参照**

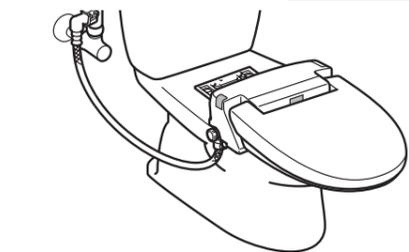

- 取付ボルト 2 本をドライバーでゆるめて、本体着脱プレートを便器から外します。
- 本体着脱プレートから取付ボルト 2 本を外します。
※取付ボルト、本体着脱プレートの形状は、機種により異なる場合があります。

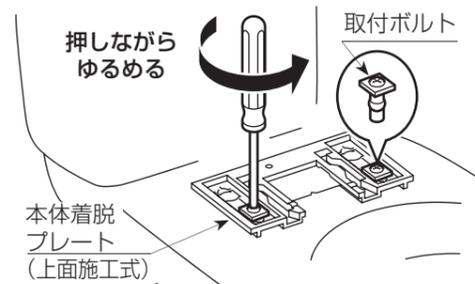


※取付ボルトが外れにくい場合、ゆるめた後、ボルトを押し込んでください。

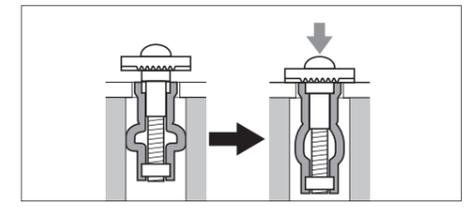

下面施工式(便器の下からナットで固定)の場合


- 本体取付ボルトからナットを外します。
〈クイックナットの場合〉 〈六角ナットの場合〉

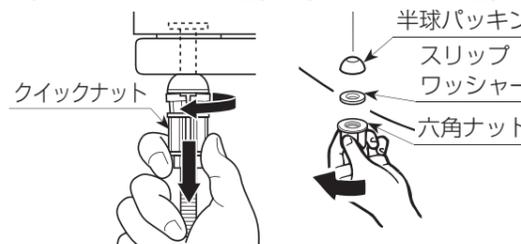


約 1 回転ゆるめて下に引っばります。

- 本体を静かに垂直に持ち上げ、便器から外します。 **注意 3,4,5 参照**


- 既存の取付ボルトを外します。

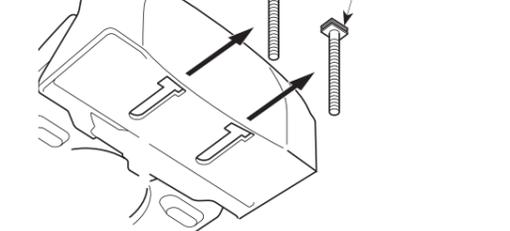

- 本体を便器リム部に静かに置きます。 **注意 4,5,6 参照**

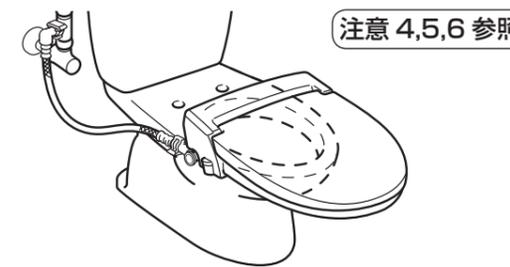


注意 1
シャワートイレには、便器の上に上面プレートを固定する「上面施工式」と便器の下からナットで固定する「下面施工式」があります。取付手順は異なります。

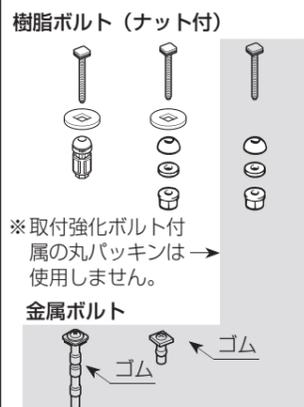

注意 2
電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
※温水タンクのカラダキによって発煙・発火の恐れがあります。

注意 3
パッキン類や本体取付ボルトなどの部品を紛失しないように注意してください。
※特に便器内に落とさないようにしてください。

注意 4
コード類や本体給水ホースを引っばらないでください。
※破損や漏水の恐れがあります。

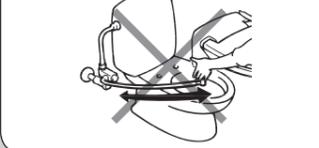


注意 5
本体の取外し時は、ていねいに扱ってください。
※漏水・故障の原因となります。

注意 6
本体は、絶対に傾けたり、裏返さないでください。
※故障の原因になります。




B-1 既存便座の取り外し(同梱のシャワートイレ施工説明書に従って取り外してください。)

- 既存の便座を取り外します。
- 便器裏側の便座取付ボルトからナットを外します。
 - 便座を持ち上げて便座取付ボルトごと取り外します。
※ PASSO(CW-E77,CW-E75,CW-E74,CW-E73,CW-E71) とセットする場合はシャワートイレに同梱の本体取付プレートは取付けできません。
必ず別途本体取付プレート(E43-105A)を手配し、「上面施工式(便器の上に上面プレートを固定)の場合」の手順を行ってください。

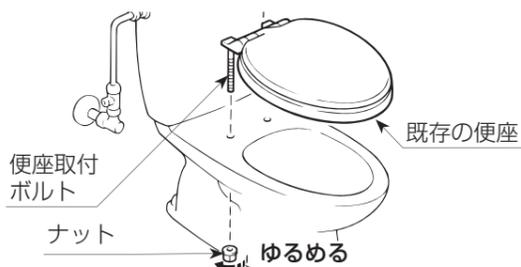


A-2 B-2 シャワートイレ本体の取付け

(Bの場合、シャワートイレ本体の施工説明書もあわせてご覧ください。)

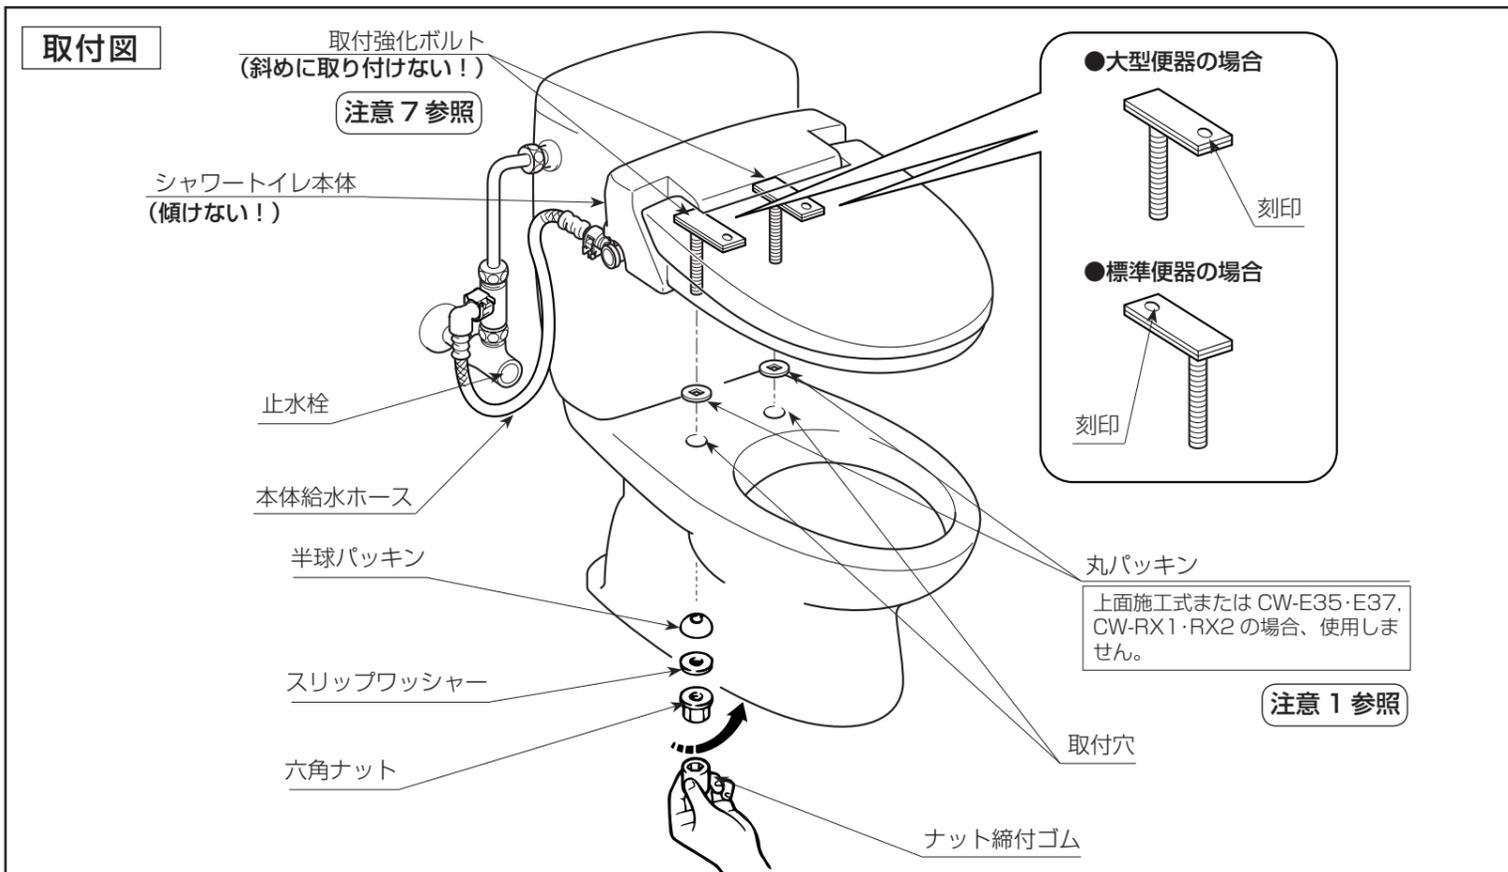

注意 7
便器の大きさを確認してください。便器のサイズには、大型と標準の2タイプがあります。本品は大型/標準どちらのタイプの便器にも取付可能ですが、各々取付方法が異なります。下図の寸法を測り、どちらのタイプか確認してください。
※旧カスカディーナ便器には取り付けることができません。

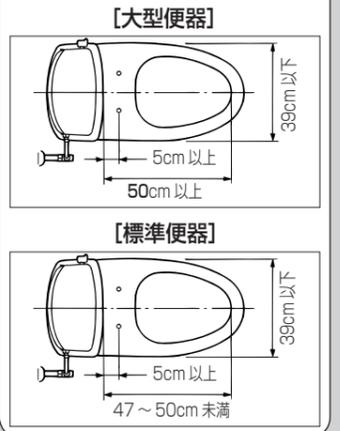


1. シャワートイレ本体に取付強化ボルトをセットします。
※PASSO(CW-E77,CW-E75,CW-E74,CW-E73,CW-E71)とセットする場合はシャワートイレに同梱の本体取付プレートは取付けできません。
必ず別途本体取付プレート(E43-105A)を手配し、「上面施工式(便器の上に上面プレートを固定)の場合」の手順を行ってください。

上面施工式(便器の上に上面プレートを固定)の場合


付属の丸パッキンは使用しません。

- 取付強化ボルトから六角ナット、スリップワッシャー、半球パッキンを取り外します。
- 本体着脱プレートの調節部をニッパ等で切断して長穴にし、取付強化ボルトをはめ込みます(①)。
- 本体着脱プレートを本体にはめ込み(②)、ロックレバーを押し込んで確実にロックさせます(③)。
※ロックレバーの位置は、機種により左右異なる場合があります。

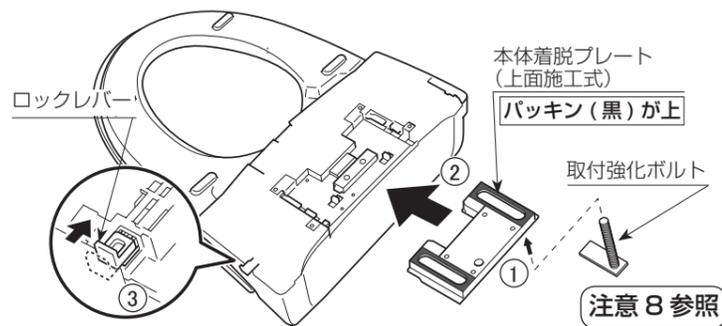

下面施工式(便器の下からナットで固定)の場合

- 取付強化ボルトから六角ナット、スリップワッシャー、半球パッキンを取り外します。
- 取付強化ボルトを本体底部のボルト穴にはめ込みます。この時、角パッキンもボルト穴に確実ににはめ込みます。

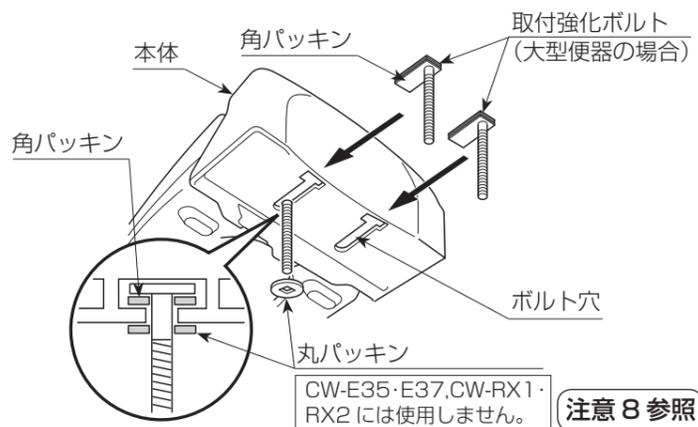

- (3) 丸パッキンを強化ボルトにはめ込みます。(上図参照)


- 便器の便座取付穴に取付強化ボルトを差し込んで本体を設置します。
- 便座の先端が便器の先端より5~20mm出るように前後の位置調節をします。



2. シャワートイレ本体を固定します。
取付強化ボルトに半球パッキンとスリップワッシャーを通してナットを取り付け、本体がガタつかないようにナット締付ゴムで確実に固定します。

A-3 止水栓を開き、電源プラグを差し込む

1. 止水栓を元の位置まで開いて、給水します。
※各部に漏水がないか確認します。

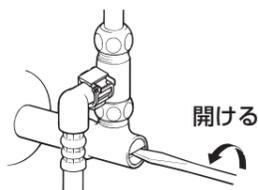

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
※動作準備のため、ノズルが一度出て戻ります。

